



INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA PIORĄCEGO PUZZI 10/1

PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA


1. Podłącz wąż ssący do urządzenia i z rękojęcią.

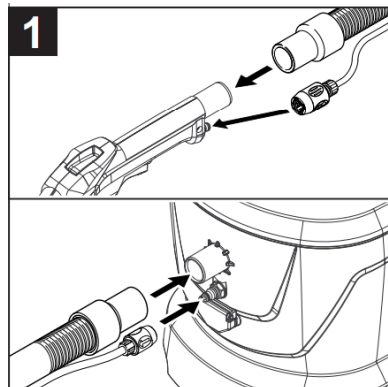

2. Wyjmij zbiornik na brudną wodę i napełnij go wodą.
Odmierzoną wodę przelej do zbiornika na czystą wodę
(40 stopni),znajdującego się w tylnej części urządzenia.

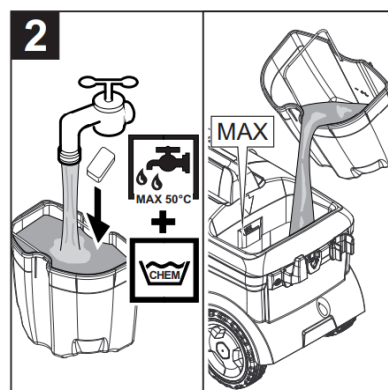

3. Zbiornik na brudną wodę umieszczamy w pierwotnym
miejscu i zakrywamy przezroczystą pokrywą.

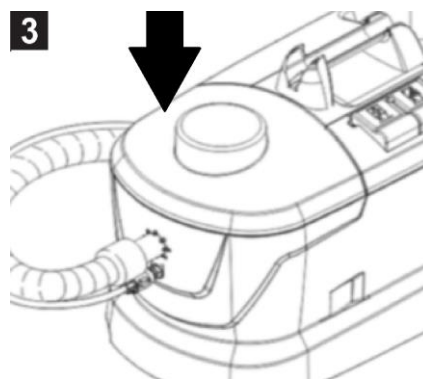


4. Aby przygotować roztwór czyszczący do odkurzacza
piorącego, rozpuść **20 gramów** proszku w **2 litrach**
ciepłej wody (około 40 stopni) w opryskiwaczu, dokładnie mieszając,
aż proszek całkowicie się rozpuści.

4



PRANIE

1. Przed rozpoczęciem prania, dokładnie odkurz tapicerkę, aby usunąć kurz i luźne zanieczyszczenia.
2. Za pomocą opryskiwacza równomiernie spryskaj tapicerkę przygotowanym roztworem, zwracając szczególną uwagę na silnie zabrudzone miejsca. Pozostaw roztwór na tapicerce przez kilka minut, aby zadziałał. Po oprysku możesz delikatnie wyszorować całą powierzchnię miękką szczotką, aby lepiej rozprowadzić roztwór i skuteczniej usunąć zabrudzenia.
3. Przeprowadź płukanie czystą wodą, włączając odkurzacza i używając dyszy do prania tapicerki. Spryskuj wodą i jednocześnie odsysaj brud z powierzchni, wykonując ruchy ssawką na tzw. zakładkę. Następnie powtórz tę czynność, poruszając ssawką prostopadłe do poprzedniego kierunku. Powtarzaj te kroki, aż woda widoczna w przezroczystej ssawce będzie całkowicie czysta.
4. Następnie odsysaj wodę bez używania natryskiwania, aż zauważysz delikatne wciąganie piany, co oznacza, że więcej wody nie jest już usuwane z tapicerki. Kontynuuj odsysanie do momentu, gdy tapicerka będzie jedynie lekko wilgotna.
5. Po zakończeniu prania wyjmujemy białe wiaderko w którym znajduje się brudna odciągnięta z tkaniny woda i wylewamy ją.
6. Ostatnią czynnością będzie wypłukanie odkurzacza czyli napełnienie zbiornika czarnego w 1/2 czystą wodą a następnie naciskamy przycisk pompki na ssawce i odkurzaczu i przepuszczamy wodę przez odkurzacza wylewając ją (np. do ubikacji). Ta czynność pozwala oczyścić wnętrze odkurzacza po wykonanym praniu. Po zakończeniu odłączyć odkurzacza. Wyczyścić wiaderko z brudną wodą.

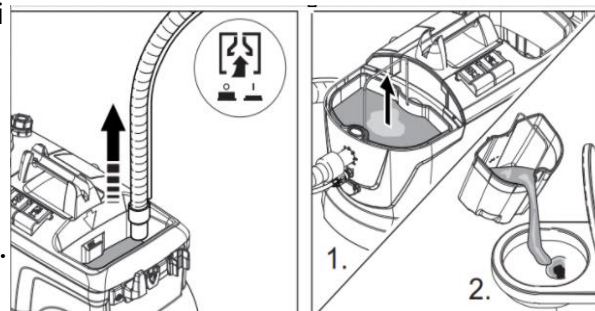

!!!!

POMPKA NIE MOŻE BYĆ WŁĄCZONA PRZY PUSTYM ZBIORNIKU (CZARNYM)

NIE WOLNO WSYPYWAĆ DO ODKURZACZA NIC POZA DEDYKOWANYM PROSZKIEM \ PŁYNEM DO PRANIA W ODKURZACZACH

NIE NALEŻY TRZYMAĆ SPRZĘTU W MIEJSCACH W KTÓRYCH JEST BARDZO NISKA \ UJEMNA TEMPERATURA